


Filtro de agua lavable Reusable sediment water filter

44187
FILA-P3

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN.

1. El filtro se puede utilizar con presiones inferiores a 7 kg/cm² (100 PSI)
2. Para limpiar el filtro cómodamente, se recomienda instalar una válvula antes de la entrada de agua.
3. Para confirmar la presión de trabajo del agua, se puede instalar un manómetro en la entrada y salida, con el fin de saber si es necesario limpiar el filtro.
4. Después de instalar el filtro, abra el tapón de drenado para descargar el aire cuando se utilice. Después de confirmar que se ha eliminado el aire, enrosque el tapón.

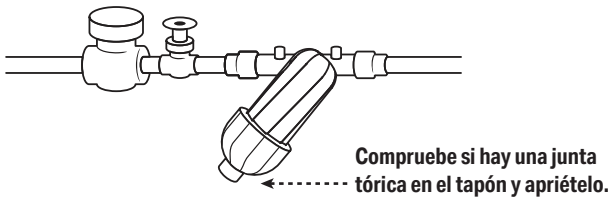

PROCESO DE LIMPIEZA DEL FILTRO

1. Cierre la válvula de entrada, abra el tapón de drenaje y libere la presión dentro del filtro.
2. Sostenga la tapa inferior con ambas manos, desenrosquela, tome el elemento filtrante y muévalo de un lado a otro para aflojarlo, luego retírelo.
3. Sosteniendo el filtro por ambos extremos, desenrosque el marco laminado en sentido opuesto a las agujas del reloj. Separe el cilindro del marco, aflójelo y enjuáguelo repetidamente con agua para eliminar completamente las impurezas en él. Vuelva a ensamblar el filtro siguiendo el procedimiento inverso y colóquelo en la base. Verifique que todas las partes de sellado del elemento filtrante hayan ingresado correctamente en la base.
4. Al instalar la carcasa, verifique que la junta de sellado esté intacta. Si está dañada, reemplácela de inmediato.
5. Antes de usar el filtro, abra primero la válvula de entrada de agua, verifique que no haya fugas de agua. Después de esto, puede usar el filtro con normalidad.

