


Bidet para WC

**49144
BIDE-45**


ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

1. Este bidet es para conectar el suministro de agua fría solamente, no hay función de ajuste temperatura de agua, por favor NO conecte el bidet a un suministro de agua caliente porque puede causar quemaduras.
2. Ajuste la presión del agua gradualmente con la perilla, no gire directamente a la mayor presión de agua en caso de que la fuerza de impacto del agua sea demasiado grande


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:

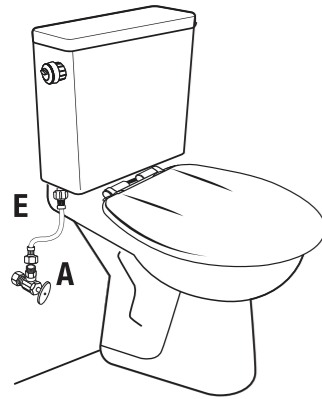


1 Cierre la alimentación de agua (A), vacíe el tanque de su WC haciendo una descarga y desconectando la manguera de alimentación (E)

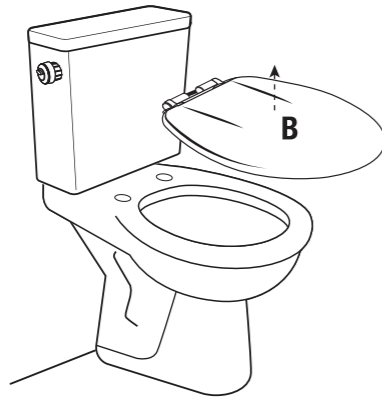


2 Retire el asiento del WC (B)

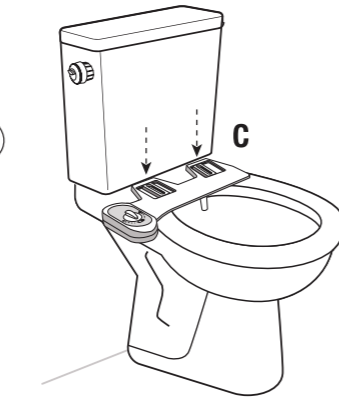


3 Centre el bidet (C) en la parte superior del rin del inodoro y haga coincidir los orificios.

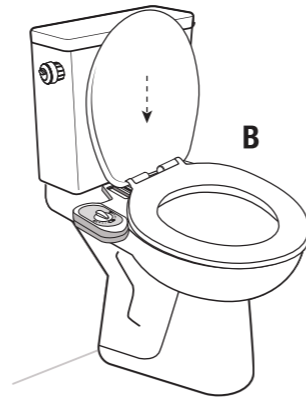


4 Vuelva a colocar el asiento sobre el WC alineando las bisagras a los orificios de la parte superior del bidet. El bidet debe de quedar colocado entre el inodoro y el asiento (B).

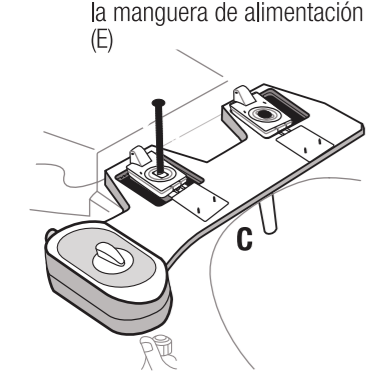


5 Sujete firmemente el bidet (C) junto con el asiento (B) al inodoro utilizando la tornillería que ya incluye el asiento para WC.

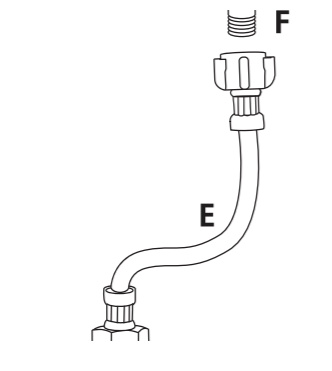


6 Desconecte la manguera flexible (E) de la rosca de la válvula de admisión del WC (F).

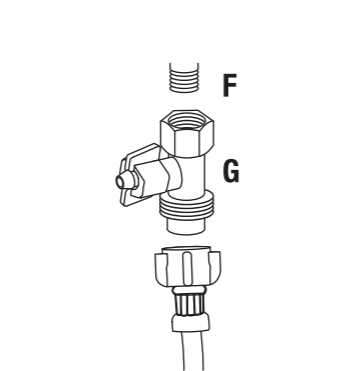

7 Coloque cinta teflón alrededor de la rosca de la válvula de admisión del WC (F) y conecte el adaptador T (G)

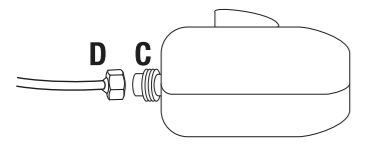

9 Conecte la manguera de alimentación (D) al bidet (H).

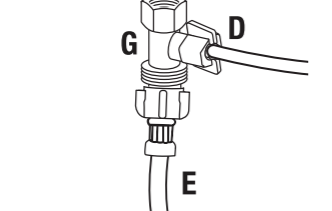

10 Conecte la manguera de flexible (E) al adaptador T (G), enseguida abra la alimentación de agua y verifique que no se presenten fugas de agua, en caso de presentarse fugas apriete firmemente las uniones donde se presente la fuga.

MODO DE USO

Una vez instalado, verifique que la perilla se encuentre en la posición de cerrado (OFF).
Para el lavado personal, gire la perilla a la posición (☺) por 30 segundos.
Para la autolimpieza de la boquilla, gire la perilla a la posición (☹) por 30 segundos. Efectúe esta limpieza cada que lo considere necesario.

